Refrigerador

Manual de Uso

Modelos

WRM41ABDAR
WRW41ABDAR
WRM41AEDAR
WRW41AEDAR

Manual W10331809.indd 1 15/12/15 10:19

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Figura Ilustrativa

Freezer

1 - Cubeteras de Hielo
2 - Estantes Freezer
3 - Compartimiento de Congelamiento Rápido (Turbo Freezer)
4 - Control de Temperatura Freezer
5 - Anaqueles Puerta del Freezer
6 - Portabotellas (Frapera)

Refrigerador

7 - Compartimiento de Refrigeración Rápida (Chiller Room)
8 - Control de Temperatura Refrigerador
9 - Estantes de Vidrio Templado (Safety Glass)
10 - Tapa del Cajón de Frutas y Verduras
11 - Cajón de Frutas y Verduras
12 - Patas Estabilizadoras
13 - Portahuevos
14 - Reservorio (sólo para los modelos WRW41AB/WRW41AE)
15 - Anaquel de Lácteos
16 - Estante para Especias
17 - Estante Multiuso (Healthy Space)
18 - Estante para Bebidas

Manual W10331809.indd 2 15/12/15 10:19

Contenido

1 AVISOS DE SEGURIDAD
- 4

2 INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN
- 5

3 POR DÓNDE COMIENZO?
- Instalando. 5

4 USANDO EL REFRIGERADOR
- Cómo Operar el Control de Temperatura. 8
- Control de Temperatura del Refrigerador. 9
- Control de Temperatura del Freezer 9
- Indicación en la Puerta Freezer. 10
- Almacenando Bebidas y Alimentos 10

5 COMPONENTES DEL REFRIGERADOR
- Sistema de Refrigeración 11
- Compartimiento Freezer. 11
- Portabotellas 11
- Compartimiento de Refrigeración y Congelamiento Rápido 11
- Estantes de Vidrio Deslizantes 12
- Cajón de Frutas y Verduras 12
- Portahuevos 13
- Anaqueles. 13
- Dispenser de Agua 13

6 MANTENIMIENTO Y CUIDADOS
- Viajes y Ausencias 14
- Bandeja de Deshielo. 14
- Limpieza 14
- Iluminación LED 15
- Ruidos Normales. 16

7 SOLUCIÓN DE PEQUEÑOS PROBLEMAS
- 17

8 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 19

Felicitaciones

Ud. acaba de adquirir un producto que ofrece tanto seguridad como calidad.

Hemos preparado este manual para su bienestar y el de su familia.
Éste contiene instrucciones simples y objetivas para que Ud. obtenga el máximo provecho de su refrigerador, el cual le ofrece confort, seguridad, y ahorro de energía, como Ud. se merece.

Comience por aquí

Si Usted desea obtener el máximo rendimiento de la tecnología incorporada en este refrigerador, lea todo el manual.

Manual W10331809.indd 3 15/12/15 10:19

1 Avisos de Seguridad

SEGURIDAD DEL REFRIGERADOR

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de advertencia de seguridad.
Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO — **Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

⚠ ADVERTENCIA — **Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, conmoción eléctrica o lesiones cuando use su refrigerador, siga estas precauciones básicas:

- No remueva el cable tierra.
- Conecte el cable tierra a un tierra efectivo.
- No use adaptadores (*).
- No use cordones de extensión.
- Desenchufe el producto antes de limpiarlo.
- Después de la limpieza, reponga todos los componentes antes de conectar el producto.
- Use productos de limpieza no inflamables.
- Mantenga productos inflamables, tales como gasolina, lejos de su refrigerador
- Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador.
- No dañe el circuito de refrigeración.
- No utilice medios eléctricos, mecánicos o químicos para acelerar el deshielo
- Mantenga las aberturas de ventilación del aparato libre de obstrucciones.
- No utilice ni coloque aparatos eléctricos en los compartimientos del producto, a menos que esté expresamente autorizado por el fabricante.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicamente reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento a menos que hayan sido instruidos o supervisados acerca del uso del aparato por una persona responsable.

TENGA ESTAS INSTRUCCIONES EN MENTE

Manual W10331809.indd 4 15/12/15 10:19

Eliminación apropiada de su refrigerador antiguo

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Sofocación

Remueva las puertas de su refrigerador antiguo.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en muerte o lesiones graves.

Refrigeradores viejos o abandonados todavía son peligrosos especialmente para los niños pues ellos pueden quedar atrapados dentro del producto, corriendo el riesgo de sofocación. La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.
El producto no se debe tratar como un residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de recolección para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
Los niños deberán ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato o se escondan en él, ya que podrían quedarse atrapados y morir asfixiados.

Antes de deshacerse de su refrigerador antiguo:

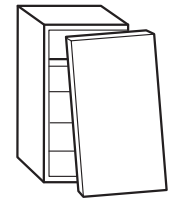

- Corte el cable de alimentación.
- Retire las puertas.
- Deje los estantes en su lugar apropiado para que los niños no puedan entrar.

2 Instrucciones de Eliminación

- Este producto utiliza Ciclopentano como gas de soplado Aislante.
- Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial de eliminación. Póngase en contacto con las autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura.
- Este producto contiene gas aislante inflamable.
- Por favor deshágase del material de embalaje de este producto de forma que no resulte nociva para el medio ambiente.

3 Por Dónde Comienzo?

INSTALANDO

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en lesiones en la espalda u otras.

Antes de conectar:

- Retire la base del embalaje. Retire cuñas y cintas de los componentes internos.
- Limpie el interior de su refrigerador con un paño o esponja suave, agua tibia y jabón suave.
- No utilice objetos corto punzantes ni cualquier otro medio para acelerar el proceso de descongelamiento. No utilice alcohol, productos inflamables o productos de limpieza

Manual W10331809.indd 5 15/12/15 10:19

abrasivos. Ellos pueden dañar la pintura de su refrigerador y/o circuito refrigerante.

- No colocar ni utilizar aparatos eléctricos dentro del producto.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Conmoción Eléctrica

Conecte el cable tierra a un tierra efectivo.

No remueva el cable tierra.

No use un adaptador.

No use un cordón de extensión.

El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en muerte, incendio o conmoción eléctrica.

Conexión a tierra:

- La conexión del terminal a tierra es necesaria para todos los aparatos eléctricos y electrónicos. Está prohibido conectar el terminal de conexión a tierra al conductor neutro de la red, a cañerías eléctricas, a cañerías de gas, a cañerías de agua, e inclusive a los grifos.
  Llame a un electricista para asegurarse que el tomacorriente de su casa posea una efectiva puesta a tierra y efectuar la conexión a tierra siguiendo las normas de puesta a tierra.
  La conexión inadecuada del terminal a tierra puede resultar en accidentes con fuego, choque eléctrico u otros daños personales.

El rango admisible de tensión es:

- Mínima: 198 V
- Máxima: 242 V.

- Chequee si la tensión de la red eléctrica del lugar de instalación es la misma de la indicada en la etiqueta fijada próxima al enchufe. El refrigerador debe ser conectado a un tomacorriente en buen estado.

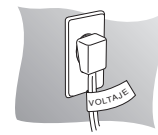

Importante:

- Nunca conecte su refrigerador a cordones de extensión dobles o triples junto con otro electrodoméstico en el mismo tomacorriente. No use un cordón de extensión. Esto puede sobrecargar el suministro de energía eléctrica, perjudicando el funcionamiento de su refrigerador, y resultando en accidentes con fuego. Use solamente un tomacorriente exclusivo.

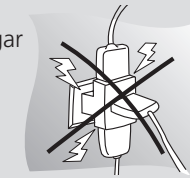

- Si el cable de alimentación estuviera dañado, el mismo debe ser sustituido únicamente por personal técnico autorizado.

Suministro de energía eléctrica de su residencia:

Los cables de la red eléctrica de su residencia deben ser de cobre y tener secciones mínimas de 2,5 mm^2.

Manual W10331809.indd 6 15/12/15 10:19

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Explosión

Mantenga materiales inflamables, tales como gasolina, lejos del refrigerador.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en muerte, explosión o incendio.

Ubicación:

El refrigerador no debe ser instalado próximo a fuentes de calor (cocina, calentadores, etc.) ni en un lugar donde esté expuesto en forma directa a la luz del sol.
La instalación en un lugar inadecuado perjudica el funcionamiento del refrigerador y aumenta el consumo de energía.

Cómo empotrar el refrigerador:

Considere las siguientes distancias mínimas para garantizar una circulación de aire adecuada y evitar que los componentes del refrigerador toquen paredes, muebles u otros productos, ya que esto puede generar ruidos anormales.

- 10 cm en las partes laterales.
- 15 cm en el fondo.
- 15 cm en la parte superior.

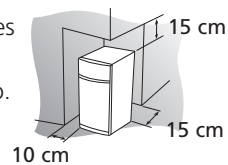

El no seguimiento de estas instrucciones puede afectar el desempeño del producto.

Nivelamiento:

Para nivelar el refrigerador utilice los dos tornillos niveladores, que se encuentran en las patas, ajústelos de manera que apoyen firmemente en el piso, regulando manualmente la altura.

Importante:

- La parte de enfrente deberá quedar más alta que la parte posterior dejando ligeramente inclinado hacia atrás su refrigerador, esto facilitará que las puertas cierren por si mismas, y evitará la pérdida de frío.
- Estabilizando su producto usted también estará ayudando a disminuir los ruidos.

1. Abra la puerta del refrigerador.
2. Coloque la tapa izquierda introduciendo el agujero 1 en el perno 1 en la parte lateral del gabinete.
3. Fije la tapa introduciendo el agujero 2 en el perno 2, en la parte frontal de su refrigerador, al lado del pie.
4. Repita el mismo proceso para la tapa derecha.

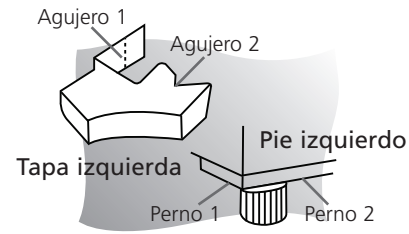

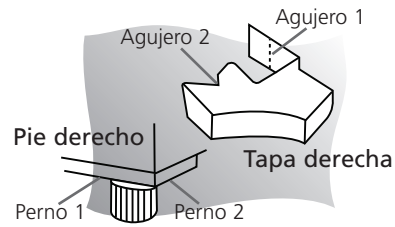

Manual W10331809.indd 7 15/12/15 10:19

Desplazamiento:

Su refrigerador está equipado con 4 ruedas para facilitar su desplazamiento.
Si necesita mover el producto para limpieza, por ejemplo, destrabe las patas estabilizadoras.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Incendio

Nunca coloque velas encendidas o productos similares (velón) sobre el refrigerador.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en riesgo de muerte o incendio.

Calentamiento externo:

- El calentamiento de algunas áreas externas del refrigerador es normal. Esto ocurre para evitar la formación de condensación.
  Sin embargo, en condiciones críticas de temperatura y humedad ambiente, se puede observar condensación.
  Seque el producto con un paño suave.

4 Usando el Refrigerador

CÓMO OPERAR EL CONTROL DE TEMPERATURA

Los modelos con control interno tienen dos controles, uno en el freezer y otro ubicado en el refrigerador.
El control del freezer con los niveles **mínimo, medio** y **máximo** permite ajustar el flujo de aire frío internamente.
El control del refrigerador permite nivelar la temperatura del mismo entre los niveles **1 (menos frío)** y **9 (más frío)**.

Para obtener la refrigeración deseada se necesita buscar la mejor combinación de temperaturas del compartimiento freezer y refrigerador.

Siga las siguientes instrucciones:

Inicie la utilización de su producto manteniendo las posiciones originales de la fábrica (posición **media** en ambos controles). Deje el aparato funcionar por 6 horas para que la temperatura se estabilice.

Después de este período, si usted necesita cambiar la temperatura, reajuste los controles.

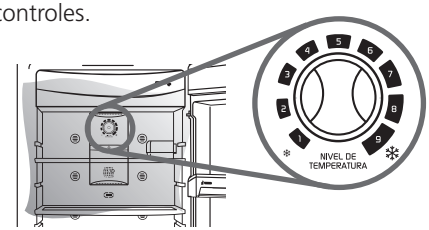

Control temperatura del refrigerador

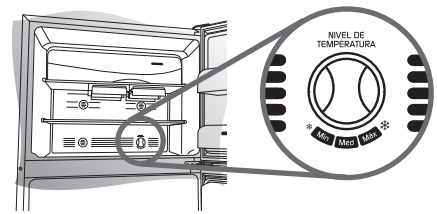

Flujo de aire del freezer

Manual W10331809.indd 8 15/12/15 10:19

CONTROL DE TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR

El control del refrigerador posee graduaciones que varían del **1 (menos frío)** al **9 (más frío)**. Si es necesario, ajuste este control y observe los alimentos por algunas horas.
Si usted requiere, podrá hacer nuevos ajustes hasta que obtenga el nivel de refrigeración deseado.

La temperatura del compartimiento refrigerador se ajusta deslizando el botón de control hasta la posición deseada. Hay diferentes niveles de temperatura para atender sus necesidades diarias, conforme la siguiente tabla:

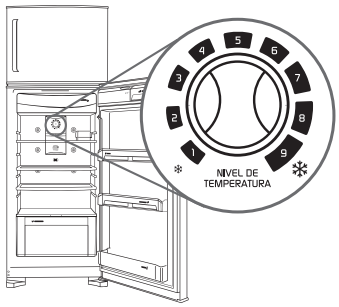

Enfriamiento Mínimo (1): Indicado para cuando haya pocos alimentos en el refrigerador y/o poca frecuencia de apertura de puertas y días muy fríos.

Enfriamiento Mediano (5): Indicado para uso normal.

Enfriamiento Máximo (9): Indicado para cuando haya muchos alimentos en el refrigerador y/o mucha frecuencia de apertura de puerta y días muy calurosos.

Importante:

Espere 24 horas para hacer un nuevo ajuste si es necesario.

CONTROL DE TEMPERATURA DEL FREEZER

El control del freezer posee graduaciones **mínima, media** y **máxima**. Se refiere a la cantidad de aire frío que será lanzado al compartimiento del freezer.
Cuanto menor sea el flujo de aire en el compartimiento del freezer, más rápido el compartimiento del refrigerador alcanzará la temperatura deseada.

La temperatura del compartimiento freezer es alterada girando la perilla de ajuste del "freezer" hasta el nivel deseado. El freezer posee diferentes niveles de temperatura para atender sus necesidades diarias, conforme la siguiente tabla:

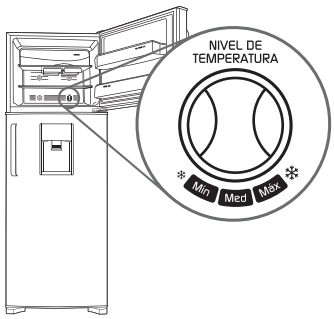

Congelamiento Mínimo: Indicado para cuando haya pocos alimentos en el freezer y/o poca frecuencia de apertura de puertas y días muy fríos.

Congelamiento Mediano: Indicado para uso normal.

Congelamiento Máximo: Indicado para cuando haya muchos alimentos en el freezer y/o mucha frecuencia de apertura de puertas y días muy calurosos.

Manual W10331809.indd 9 15/12/15 10:19

Existen además dos niveles de temperatura intermedios (**min/med** y **med/máx**), que son accionados de manera diferente y pueden ser usados de acuerdo con su necesidad.

Mínimo / Medio:
Congelamiento intermedio entre el **mínimo** y el **medio**. Para seleccionar el nivel "**min/ med**", gire la perilla hasta la zona indicada.

Medio / Máximo:
Congelamiento intermedio entre el **medio** y el **máximo**. Para seleccionar el nivel "**med/ máx**", gire la perilla hasta la zona indicada.

Importante:

Espere 24 horas para hacer un nuevo ajuste si es necesario.

INDICACION EN LA PUERTA FREEZER

En la puerta de su freezer, hay una línea que indica el límite de altura de los productos en los anaqueles de puerta.
Esta marcación existe porque el freezer tiene um límite de congelamiento que debe ser respetado. No utilice productos que sobrepasen la línea indicada.

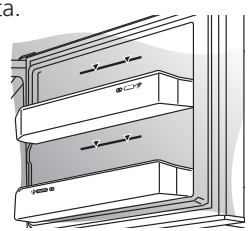

ALMACENANDO BEBIDAS Y ALIMENTOS

- Se recomienda guardar los alimentos en recipientes con tapa, empacados o utilizando materiales que permitan mantenerlos sellados, tales como papel aluminio, papel plastificado o portaviandas.

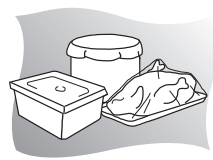

- No coloque alimentos calientes en el refrigerador o en el freezer, deberá esperar a que logren la temperatura ambiente.

- Procure abrir las puertas solamente el tiempo necesario para colocar o retirar alimentos o bebidas.
  De esta forma usted estará reduciendo el consumo de energía y mejorando el rendimiento de su refrigerador.
- Si está abriendo y cerrando constantemente la puerta del refrigerador para introducir o retirar alimentos y desea abrir nuevamente la puerta, ésta puede presentar algo de dificultad. Ésta es un condición normal, debido al vacío que se forma en el interior del refrigerador por el intercambio de aire a diferentes temperaturas.
  Puede esperar de 10 a 15 segundos y las puertas abrirán con facilidad nuevamente.
- Guarde siempre la cebolla dentro de una bolsa de plástico o recipiente hermético para evitar que su olor contamine.
- No guarde ajo dentro del refrigerador, el frío y la oscuridad promueven la germinación.

Importante:

- Se recomienda mantener el refrigerador operando por 6 horas como mínimo antes de proveerlo con bebidas y alimentos, tiempo necesario para la estabilización de la temperatura en el interior del producto.
- Si se descongela el alimento, no se debe congelar nuevamente porque éste puede perder sus características naturales.
- Los líquidos aumentan de volumen cuando son congelados.
  Por eso tenga cuidado al almacenar botellas u otros recipientes cerrados en el freezer. Estos recipientes pueden romperse.
- No almacene productos tóxicos en su refrigerador pues ellos pueden contaminar los alimentos.

Manual W10331809.indd 10 15/12/15 10:19

5 Componentes del Refrigerador

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

- El sistema de refrigeración usado en su producto es totalmente automático e inteligente. No necesita descongelar su refrigerador, puesto que éste realiza esa función automáticamente **(No Frost)**.

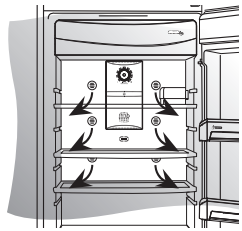

- Las múltiples salidas de aire aseguran una excelente conservación de sus alimentos, garantizando que el aire frío circule de manera homogénea al ser distribuido por todo el refrigerador. Dispone de salidas de aire extraplanas, en varios niveles, y un sensor que mantiene la temperatura ideal y cuando sea necesario, activa el flujo de aire dentro del refrigerador.

Notas:

- Es importante mantener las salidas desobstruidas para la circulación de aire. Se debe evitar colocar alimentos en las salidas de aire frío provenientes del freezer, permitiendo que haya una buena circulación de aire frío en el interior del refrigerador y no dejando que determinados alimentos se congelen.

- Al abrir la puerta de su refrigerador, es normal que los anaqueles pierdan el brillo debido a la entrada de humedad.

COMPARTIMIENTO FREEZER

- Es importante que las aberturas para la circulación del aire estén siempre desobstruidas.

- Al almacenar alimentos en el compartimiento freezer, prepare pequeñas porciones. Esto posibilitará un congelamiento más rápido y la utilización integral de cada porción.

- Para congelar los alimentos rápidamente se recomienda su puesta en el compartimiento de congelamiento rápido.

- Todo freezer posee capacidad de congelar una cantidad máxima de alimentos cada 24 horas. Evite exceder la capacidad de congelamiento de su producto, que Usted puede constatar en las "Características Técnicas".

- Observe siempre la fecha de vencimiento de los alimentos congelados, indicada por el fabricante.

- Los líquidos aumentan su volumen cuando son congelados. Por eso tome la precaución de no llenar hasta el borde con sustancias líquidas los recipientes.

PORTABOTELLAS

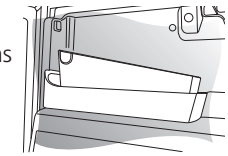

- Se debe utilizar para acomodar las bebidas cuando alguna función de enfriamiento rápido se esté utilizando.

COMPARTIMIENTOS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELAMIENTO RÁPIDO

Su producto dispone de compartimientos dedicados a la refrigeración y al congelamiento rápido, cuyo objetivo es acelerar aún más la refrigeración y la congelación de sus alimentos y bebidas. El primero se encuentra en la parte superior del refrigerador y el segundo en la parte superior del freezer.

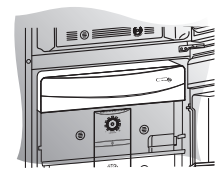

- El **compartimiento de refrigeración rápida** ha sido proyectado para mantener la temperatura aproximadamente 3 °C más frío que el refrigerador.

Manual W10331809.indd 11 15/12/15 10:19

Al refrigerar un alimento, usted estará extendiendo su vida útil, conservándolo por más tiempo.

- Recomendamos almacenar en este compartimiento carnes y productos enlatados.

- Para su salud, recomendamos que no se almacene carne cruda y alimentos listos para su consumo, al mismo tiempo, en este compartimiento puesto que la carne podrá contaminarlos.

- Para abrirlo, deslice la bandeja, tirándola hacia su dirección, y la tapa se abrirá automáticamente. Para cerrarlo, vuélvalo a su posición original.

- El **Compartimiento de congelamiento rápido** ha sido proyectado para reducir el tiempo de congelación de sus alimentos. Cuando los alimentos se congelan, se forman pequeños cristales de hielo y, cuando este proceso es rápido, los cristales provocan poco o ningún daño a la estructura del alimento y una menor pérdida de agua en la descongelación.

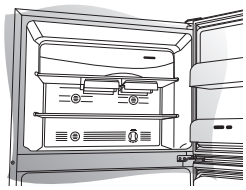

- Para abrirlo, levante la tapa hacia arriba. Certifíquese de cerrarlo antes de cerrar la puerta del freezer.

Nota:

Su refrigerador está fabricado principalmente con chapas de acero tratadas y plásticos no tóxicos e inodoros. No arrojan ningún tipo de olor. Por otro lado, los alimentos que se guardan mal envasados o, incluso, en mal estado expelen olores. Consérvelos envueltos individualmente en bolsas de plástico o en recipientes con tapa.
No coloque alimentos de diferentes tipos en la misma bolsa o recipiente.

ESTANTES DE VIDRIO DESLIZANTES (Safety Glass)

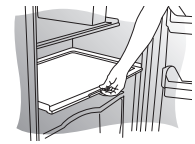

Los estantes de vidrio deslizantes permiten un mejor acceso a los alimentos que quedan almacenados en el fondo del refrigerador.

- Los estantes son hechos de vidrio templado extremadamente resistentes.
- En caso de rotura del vidrio, el mismo quedará granulado. Sea cuidadoso con la manipulación y procure retirar todos los restos del mismo del producto.
- Los bordes de los estantes impiden que líquidos, eventualmente derramados, escurran hacia otros compartimientos.

Para cambiar los estantes:

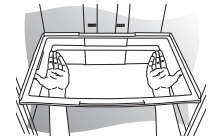

1. Remueva cualquier alimento u objeto apoyado en ellos.
2. Sujete el estante con las dos manos por la parte frontal.
3. Empuje el cristal con las yemas de los dedos hacia usted ligeramente.
4. Para volver a colocar el estante sobre el riel deseado, asegúrese que este riel quede entre la ceja del estante y la superficie, como se muestra y empuje hasta sentir el tope de ensamble del estante.
5. Para cambiar los otros estantes proceda de la misma manera.

CAJÓN DE FRUTAS Y VERDURAS

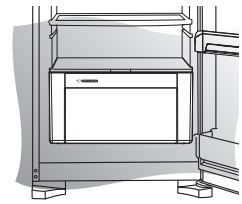

Ciertos alimentos, como frutas y verduras, estando almacenados y en contacto directo con el aire frío y seco, se deshidratan. El cajón de frutas y verduras mantiene la temperatura y la humedad más

Manual W10331809.indd 12 15/12/15 10:19

adecuada para el almacenaje de frutas y verduras, conservando sus características naturales por más tiempo.

Control de humedad

- El uso adecuado del control de humedad permite regular el paso de aire hacia el interior de cajón de acuerdo a sus necesidades.
- Es recomendable mantener el control cerrado para conservar los vegetales de hojas verdes y abierto para la conservación de frutas.

PORTAHUEVOS

Su refrigerador posee portahuevos que tiene capacidad para almacenar 12 huevos.

ANAQUELES

Instrucción para removerlos y reemplazarlos:

1. Retire todos los alimentos u objetos del anaquel.
2. Agarre el anaquel y tírelo hacia arriba, hasta que quede libre.
3. Para recolocarlo, primero encájelo en las guías laterales y luego presiónelo hacia abajo.

DISPENSER DE AGUA
(sólo en modelos WRW41ABDAR/ WRW41AEDAR)

Su refrigerador posee un sistema de dispenser de agua que le permite obtener agua fría sin abrir la puerta del refrigerador.
Este evita aperturas innecesarias de la puerta, reduciendo el consumo de energía.

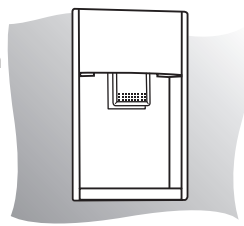

Reservorio de agua:

- El reservorio tiene una capacidad de 2 litros de agua.

Importante:

- Uso exclusivo para agua. Cualquier otro líquido podrá perjudicar el sistema.
- Rellenar únicamente con agua potable.
- El fabricante no se responsabiliza por daños causados al sistema si el reservorio fuera abastecido con cualquier otro tipo de líquido que no sea agua.

Uso del dispenser de agua:

Llenar

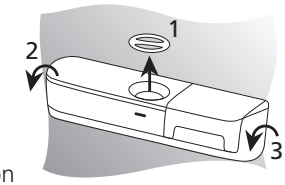

1. Retire el tapón del tanque.
2. Llene el contenedor con agua hasta el nivel máximo indicado.
3. Tape nuevamente.

Lavar

1. Verifique que el contenedor no tenga agua.
2. Desenganche los extremos del dispenser tirándolo hacia usted.
3. Retire el tapón, la cubierta y la válvula.
4. Lave el tanque utilizando una esponja suave con agua y jabón neutro.
5. Después del lavado y secado, coloque nuevamente la cubierta y la válvula.
6. Posicione el dispenser en el refrigerador, enganche los extremos y presione ligeramente para fijarlo a su posición.

Importante:

- Antes de recolocar el reservorio, verifique que la válvula está bien encajada.

Manual W10331809.indd 13 15/12/15 10:19

6 Mantenimiento y Cuidados

VIAJES Y AUSENCIAS

Para períodos de ausencia prolongada, desenchufe el producto y vacíe el refrigerador y el freezer, incluso las cubetas de hielo. Deje las puertas abiertas para evitar olores.

Importante:

Acuérdese de que podrá haber interrupción de energía eléctrica prolongada mientras Ud. esté ausente y, en este caso, el descongelamiento causará la degradación de los alimentos.

Mudanza

- Si se requiere acostar la unidad para su transporte, hágalo únicamente hacia el costado izquierdo (viendo su refrigerador de frente).
- Es necesario que antes de desplazar su refrigerador de lugar, meta los tornillos niveladores hasta el fondo.

Nota:
Después de mover el producto seguir de nuevo el procedimiento de instalación para que el gas refrigerante y el aceite del compartimiento del compresor se estabilicen.

BANDEJA DE DESHIELO

La acumulación de agua en este recipiente es normal. El agua es proveniente del deshielo automático y será evaporada lenta y naturalmente.

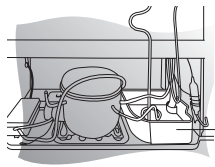

Esta pieza no debe ser retirada.

LIMPIEZA

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Explosión

Use productos de limpieza no inflamables.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en muerte, explosión o incendio.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Conmoción Eléctrica

Desconecte el enchufe del tomacorriente antes del mantenimiento o limpieza del producto.

Sustituya todos los componentes antes de conectar el producto.

El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en muerte o conmoción eléctrica.

- Mantener limpio su refrigerador evita la contaminación de los alimentos por olores.
- Antes de hacer una limpieza general, desconecte el enchufe del tomacorriente.

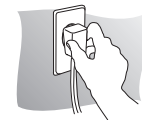

- Los alimentos perecederos deben ser almacenados en un recipiente térmico.

Manual W10331809.indd 14 15/12/15 10:19

Importante:

- Nunca utilice productos tóxicos (amoníaco, alcohol, removedores, etc.) o abrasivos (jabón de pulir, pastas, etc.) ni limpiador de acero o cepillos en la limpieza de su refrigerador. Estos productos pueden dañar y dejar olores desagradables en el interior de su refrigerador.

- Evite también el contacto de estos productos con su refrigerador, pues podrán dañarlo.

- Para conservar el brillo y evitar manchas en su refrigerador, limpie la superficie sólo con un paño húmedo y jabón neutro. Enjuague bien y seque con un paño limpio y seco.

- Para facilitar la limpieza, este producto posee estantes de vidrio templado. Los bordes de los estantes impiden que líquidos, eventualmente derramados, escurran hacia otros compartimientos.

- Para limpiar la parte externa trasera, use solamente aspirador de polvo o plumero.

- Después de la limpieza, conecte el enchufe en el tomacorriente. Si es necesario, ajuste los controles de temperatura en la posición deseada.

- La limpieza del control electrónico debe ser hecha solamente con un paño suave y seco.

ILUMINACIÓN LED

Importante:

- Su producto utiliza lámpara LED para la iluminación interna. Si es necesaria su sustitución, llame al Servicio Técnico Autorizado o a su revendedor.

Manual W10331809.indd 15 15/12/15 10:19

RUIDOS NORMALES

Algunos ruidos son considerados propios del funcionamiento del refrigerador.
Presentamos abajo una tabla con tales ruidos.

Ruidos del sistema de ventilación	Ruido característico del ventilador. Muestra que el sistema de refrigeración (No Frost) está en perfecto funcionamiento. Este sistema garantiza una temperatura uniforme en el producto y hace innecesario el descongelamiento.
Ruido de expansión de gas (silbido, parece fuga o burbujeo)	Ruido característico de la expansión del gas en el sistema de refrigeración. Es un ruido semejante al generado cuando se llena un balón de gas o el burbujeo del agua.
Ruido de cierre de la puerta	El burlete al cerrar la puerta podrá hacer un ruido, silbido.
Estallidos	Los estallidos son característicos del producto. Pueden ser causados debido a la diferencia de temperatura y de materiales utilizados en el producto, ya que hay una acomodación de los mismos haciendo ruido. También pueden ser causados por el desprendimiento de hielo. Es el mismo ruido que se produce cuando cubetas de hielo se retiran del congelador y son expuestas a temperatura ambiente.
Ruido "clic "en la parte trasera del producto cuando arranca el compresor	Ruido característico del producto. Cuando el relé se activa, el mismo genera un "clic" que significa que el compresor encendió.
Ruido del compresor	Ruido característico del motor. Significa que el compresor está en funcionamiento.
Ruido de deshielo	Ruido característico de agua escurriendo. Ocurre cuando el refrigerador está haciendo el deshielo.

Manual W10331809.indd 16 15/12/15 10:19

7 Solución de Pequeños Problemas

Antes de comunicarse con "Centro de atención al cliente" del garante o con su red de servicios, intente las soluciones, consultando la tabla a continuación:

Problema	Causa probable	Solución	Mayores Informaciones en la Página
El refrigerador no funciona	Falta de energía.	Verifique el fusible y el disyuntor. También verifique si el enchufe está conectado al tomacorriente.	
	No funcionamiento de tomacorriente.	Verifique el tomacorriente, conectando otro aparato. Cámbielo si es necesario.	
	Producto desenchufado.	Conéctelo a un tomacorriente adecuado. En caso de incompatibilidad del enchufe con el tomacorriente, cambie el tomacorriente por otro adecuado.	
	Cable de alimentación dañado.	Debe ser sustituido únicamente por personal técnico especializado, a efectos de evitar accidentes.	6
Ruidos anormales	Producto instalado en un lugar inadecuado.	Vea el punto "Por Dónde Comienzo?" (Instalando).	7
	Nivelación inadecuada.	Regule las patas estabilizadoras.	7
Refrigeración insuficiente	La circulación de aire está siendo muy obstruida.	No obstruya las salidas de aire. Vea el punto "Componentes del Refrigerador" Sistema de refrigeración (No Frost).	11
	Control de temperatura en la posición incorrecta.	Ajústelo, conforme el ítem "Usando el Refrigerador" (Cómo Operar el Control de Temperatura).	8/9
	Puerta siendo abierta con mucha frecuencia.	Abra la puerta solamente cuando sea necesario.	10
Condensación externa	Elevada humedad del aire (normal en ciertos climas y épocas del año).	Instale su refrigerador en un lugar ventilado.	7
	Mal sellado del empaque magnético que circunda la puerta.	Regule las patas estabilizadoras de modo que se mantenga el refrigerador levemente inclinado hacia atrás.	7

Manual W10331809.indd 17 15/12/15 10:19

Problema	Causa probable	Solución	Mayores Informaciones en la Página
Condensación interna	Puerta siendo abierta con mucha frecuencia.	Abra la puerta solamente cuando sea necesario.	10
	Alimentos fuera de su empaque y/o recipientes con líquidos abiertos (humedad excesiva).	Empaquete los alimentos y/o tape los recipientes.	10
	Mal sellado del empaque magnético que circunda la puerta.	Regule las patas estabilizadoras de modo que se mantenga el refrigerador levemente inclinado hacia atrás.	7
	Almacenaje de alimentos calientes en el refrigerador.	Deje enfriar los alimentos antes de almacenarlos en el refrigerador.	10
	Puertas mal cerradas.	Verifique si algún objeto está impidiendo el cierre completo de las puertas. Si necesario, reorganice los alimentos.	
Formación de hielo en el freezer	Filtración de humedad por la puerta.	Verifique si algún objeto está impidiendo el cierre completo de las puertas. Si necesario, reorganice los alimentos. Si sigue la acumulación de hielo, llame al servicio técnico autorizado.	
Luz no enciende	LED quemado.	Llame al servicio técnico autorizado.	15

Manual W10331809.indd 18 15/12/15 10:19

8 Características Técnicas

Modelos	WRM41ABDAR	WRW41ABDAR	WRM41AEDAR	WRW41AEDAR
Dimensiones sin embalaje (mm)				
Alto	1860	1860	1860	1860
Ancho	660	660	660	660
Profundidad	790	790	790	790
Dimensiones con embalaje (mm)				
Alto	1945	1945	1945	1945
Ancho	735	735	735	735
Profundidad	860	860	860	860
Capacidad de congelamiento (kg / 24 horas)	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**
Capacidad del reservorio de agua (litros)	**—**	**2**	**—**	**2**
Volumen total (litros)	**410**	**406**	**410**	**406**
Refrigerador	320	316	320	316
Freezer	90	90	90	90
Peso sin embalaje (kg)	**85,3**	**83,9**	**85,3**	**83,9**

El fabricante se reserva el derecho de alterar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin aviso previo.

Manual W10331809.indd 19 15/12/15 10:19

Manual.W10331809.indd 20

W10331809
15/12/2015

15/12/15 10:19