


GUÍA RÁPIDA DE USO

1 CARGAR LA LAVADORA

Cargue las prendas de modo uniforme en montones flojos alrededor de la pared de la tina. Para obtener los mejores resultados, no cargue la ropa de manera apretada.

Verifique el nivel al que se encuentra la carga con la regla ubicada en uno de los laterales de la tina.

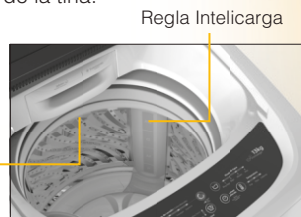


Altura máxima recomendada de carga



Al utilizar la capacidad nominal de Lavadora, las prendas no deben sobrepasar la unión del anillo hidro con la tina.

2 CARGAR EL MULTI-DISPENSER

El Multi-dispenser es un cajón que almacena los productos de limpieza en 2 compartimentos y los distribuye automáticamente durante las etapas del lavado.

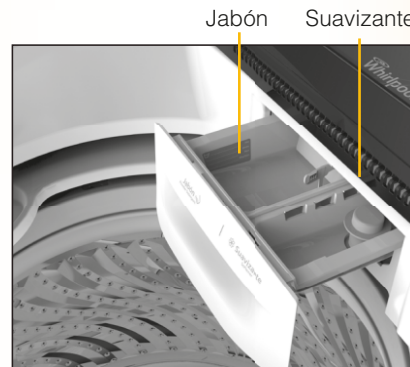

Regla Intelicarga


Tomando como referencia esta medida de la tina, llenar al mismo nivel de referencia el dispensador de Jabón de la Lavadora.

Compartimento de Blanqueador en Anillo Hidro

Agregue blanqueador líquido en el compartimento indicado en el anillo de la Lavadora. Para evitar los vertidos, use un recipiente con pico vertedor;

3 PROGRAME LA LAVADORA

Siga los pasos indicados a continuación para programar la Lavadora de acuerdo a sus necesidades:

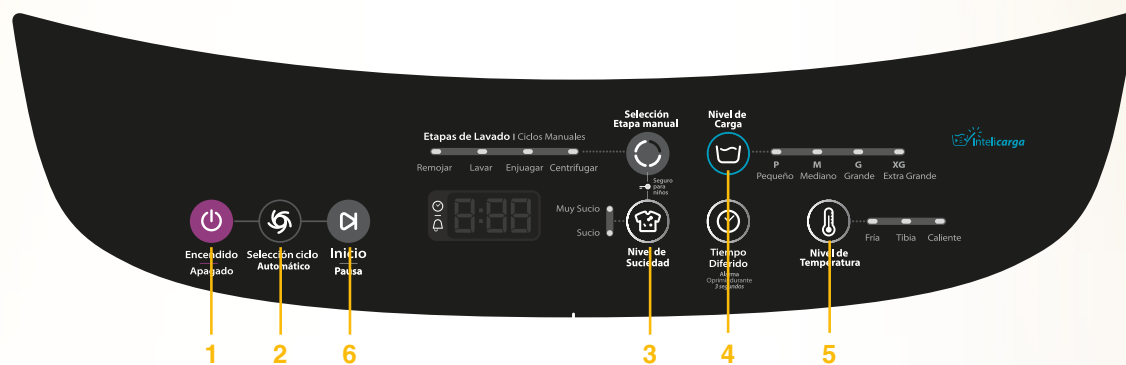

1. Presione la tecla **Encendido/Apagado** para encender el panel de la Lavadora.
2. Presione la tecla **Selección de Ciclo** para escoger el ciclo al tipo de prenda que desea lavar. El número del ciclo seleccionado será exhibido en el visor digital.
3. Presione la tecla **Nivel de Suciedad** para seleccionar una de las opciones de nivel más adecuado a la suciedad de la ropa.
4. Ajuste el nivel de carga en el panel de su Lavadora, tomando como referencia la medida o nivel de carga ingresada a la tina, el cual puede verificar en la regla ubicada en uno de los extremos de la tina.
5. Ajuste la temperatura del agua, presionando la tecla **Temperatura**. Esta función solo está disponible para selección antes de presionar la tecla **Inicio / Pausa**.
6. Presione la tecla **Inicio/Pausa** para iniciar el lavado. Usted también puede utilizar este botón para pausar el lavado y hacer cambios en la programación de lavado.



Por medio del Display Digital usted podrá visualizar el tiempo restante de cada ciclo.