

Refrigerador NO FROST

W11397859
29/08/2019

WRE57K1
WRE57(*)

WRE58K1
WRE58(*)

(*) Los modelos referenciados por el fabricante pueden ser seguidos de letras y/o números que corresponden al país de venta del producto.

Modelos	WRE57K1/WRE57(*)	WRE58K1/WRE58(*)
Peso máximo sobre componentes	(kg)	(kg)
Estante de vidrio (cada)	35	35
Estante de vidrio extra (medio estante)	15	15
Tapa del cajón de legumbres	35	—
Cajón de legumbres	9	9
Cajón de frutas	—	1,5
Cajón latas y "long necks"	1,5	1,5
Cajón congelar / descongelar	1,5	1,5
Soporte botellas bodega	3	3
Cajón congelador	1,5	1,5
Cajón de hielo	0,5	0,5
Compartimiento turbo congelador	13,5	13,5
Cajón superior congelador	7,5	7,5
Cajón inferior congelador	6	6
Estante congelador (cada)	3	3
Estante refrigerador	6	6
Estante espacio adapt (cada uno)	1,5	1,5
Estante botellas	6	6
Recipiente (cada uno)	0,5	0,5
Estante condimentos (cada uno)	0,5	0,5
Compartimiento condimentos (cada uno)	3	3
Peso sin embalaje (kg)	85	86

El fabricante se reserva el derecho de alterar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin aviso previo.

Para características técnicas del producto como: Eficiencia energética, clase climática, potencia, corriente, tensión, tipo y masa de gas refrigerante, capacidad de congelamiento, modelo comercialización, entre otros, consulte etiquetas en el producto.

Información de garantía, consulte la carta de garantía adjunta al producto.

(*) Los modelos referenciados por el fabricante pueden ser seguidos de letras y/o números que corresponden al país de venta del producto.

8 Características Técnicas

Modelos	WRE57K1/WRE57(*)	WRE58K1/WRE58(*)
Dimensiones sin embalaje	(mm)	(mm)
Alto	1840	1940
Ancho	725	725
Profundidad	701	701
Profundidad con la puerta abierta a 90°	1331	1331
Ancho con la puerta abierta a 115°	1023	1023
Capacidad bruta	(litros)	(litros)
Total	480	515
Compartimiento refrigerador	316	351
Compartimiento congelador	164	164
Capacidad neta	(litros)	(litros)
Total	443	478
Compartimiento refrigerador	308	343
Compartimiento congelador	135	135
Interior del compartimiento congelador  (3 estrellas)	125	125
Puerta del compartimiento congelador  (2 estrellas)	10	10
Capacidad de congelamiento (hasta 24 h) kg	6	6

Contenido

- 1 AVISOS DE SEGURIDAD** 4
- 2 INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN** 5
- 3 POR DÓNDE COMIENZO?**
 - Instalando 5
 - Características Generales 8
- 4 USANDO EL REFRIGERADOR**
 - Cómo Operar el Panel de Control 9
 - Control de Temperatura del Refrigerador .. 10
 - Almacenando Bebidas y Alimentos. 11
- 5 COMPONENTES DEL REFRIGERADOR**
 - Compartimiento Turbo Congelador 11
 - Sistema Twist Ice Advanced 12
 - Sistema Control de Enfriamiento y Sin Escarcha 12
 - Compartimiento Congelador 12
 - Estantes de Vidrio 13
 - Cajón Congelador 13
 - Cajón Latas y "Long Necks" 13
 - Cajón Portahuevos 13
 - Estantes Espacio Adapt 13
- 6 MANTENIMIENTO Y CUIDADOS**
 - Limpieza 14
 - Iluminación LED 14
 - Panel de control 15
 - Bandeja de Deshielo 15
 - Viajes y Ausencias 15
- 7 SOLUCIONES DE PEQUEÑOS PROBLEMAS.** 15
 - Ruidos Normales 17
- 8 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** 18/19

Felicitaciones

Ud. acaba de adquirir un producto que ofrece calidad.

Esta línea de productos representa una verdadera innovación en términos de diseño y concepto.

Hemos preparado este manual para su bienestar y el de su familia.

Este contiene instrucciones simples y objetivas para que Ud. obtenga el máximo provecho de su refrigerador, el cual le ofrece confort y ahorro de energía, como Ud. se merece.

Comience por aquí

Si Usted desea obtener el máximo rendimiento de la tecnología incorporada en este refrigerador, lea todo el manual.

1 Avisos de Seguridad

SEGURIDAD DEL REFRIGERADOR

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

⚠ ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, conmoción eléctrica o lesiones cuando use su refrigerador, siga estas precauciones básicas:

- Conecte la conexión a tierra del producto a un polo tierra efectivo.
- No remueva el cable tierra del producto.
- No use adaptadores (Excepto adaptadores certificados por el fabricante de este aparato y suministrados por el revendedor autorizado).
- No use cordones de extensión.
- Desenchufe el producto antes de limpiarlo o repararlo.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el servicio autorizado para evitar riesgos de accidentes.
- Después de la limpieza o reparación, reponga todos los componentes antes de conectar el producto.
- Use productos de limpieza no inflamables.
- Mantenga productos inflamables, tales como gasolina, lejos de su refrigerador.
- Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador.
- No dañe el circuito de refrigeración.
- No utilice medios eléctricos, mecánicos o químicos para acelerar el deshielo.
- Mantenga las aberturas de ventilación del aparato libre de obstrucciones.
- No utilice ni coloque aparatos eléctricos en los compartimentos del producto, a menos que esté expresamente autorizado por el fabricante.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento a menos que hayan sido instruidos o supervisados acerca del uso del aparato por una persona responsable por su seguridad.
- Se recomienda que los niños sean vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
- No almacene sustancias explosivas en este producto, tales como latas de aerosol con un propulsor inflamable.
- Este producto se destina al uso doméstico y aplicaciones similares, tales como:
 - Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo.
 - Casas de haciendas y uso por clientes en hoteles, moteles y otros tipos de ambientes residenciales.
 - Ambientes del tipo albergues.
 - Buffet y otras aplicaciones no comerciales.

TENGA ESTAS INSTRUCCIONES EN MENTE

4

Mayores
Informaciones
en la Página

Problema	Causa probable	Solución	
No extrae hielo	Congelamiento del sistema.	Verifique si el sistema de hielo y el botón están congelados. Retire el abastecedor y las charolas de hielo, lave todo el sistema, séquelo bien y reinstalelo de nuevo.	11/12
Transbordó agua en las charolas de hielo	Charolas con hielo.	Verifique si todos los cubos fueron extraídos antes de abastecer.	11/12
El agua congeló en el abastecedor del sistema "Twist Ice Advanced"	Congelamiento de la salida del agua.	Verifique si no hay hielo en las salidas de agua antes de abastecer. En el caso de que haya hielo en el abastecedor espere hasta que el hielo se derrita.	11/12
Alarma de "puerta abierta"	Puerta abierta por demasiado tiempo.	Cierre la puerta o toque el botón "puerta abierta" en el panel de control.	10
Luz no enciende	LED quemado.	Llame al servicio técnico autorizado	14

RUIDOS NORMALES

Algunos ruidos son considerados propios del funcionamiento del refrigerador. Presentamos abajo una tabla con tales ruidos.

Ruidos del sistema de ventilación	Ruido característico del ventilador. Muestra que los sistemas sin escarcha y flujo de aire están en perfecto funcionamiento. Este sistema garantiza una temperatura uniforme en el producto y hace innecesario el descongelamiento.
Ruido de expansión de gas (silbido, parece fuga o burbujeo)	Ruido característico de la expansión del gas en el sistema de refrigeración. Es un ruido semejante al generado cuando se llena un balón de gas o el burbujeo del agua.
Ruido de cierre de la puerta	El sello magnético al cerrar la puerta podrá hacer un ruido, silbido.
Estallidos leves	Los estallidos son característicos del producto. Pueden ser causados debido a la diferencia de temperatura y de materiales utilizados en el producto, ya que hay un acomodo de los mismos haciendo ruido. También pueden ser causados por el desprendimiento de hielo. Es el mismo ruido que se produce cuando charolas de hielo se retiran del congelador y son expuestas a temperatura ambiente.
Ruido "clic" en la parte trasera del producto cuando arranca el compresor	Ruido característico del producto. Cuando el relevador se activa, el mismo genera un "clic" que significa que el compresor arrancó.
Ruido del compresor	Ruido característico del motor. Significa que el compresor está en funcionamiento.
Ruido de deshielo	Ruido característico de agua escurriendo. Ocurre cuando el refrigerador está haciendo el deshielo.

17

Problema	Causa probable	Solución	Mayores Informaciones en la Página
Refrigeración insuficiente	La circulación de aire está siendo muy obstruida.	No obstruya las salidas de aire. Vea el punto "Componentes del Refrigerador" (Sistemas Control de Enfriamiento y Sin Escarcha).	12
	Control de temperatura en la posición incorrecta.	Ajústelo, conforme la sección "Usando el Refrigerador" (Control de Temperatura del Refrigerador).	9/10
	Puerta siendo abierta con mucha frecuencia.	Dígale a las personas que abran la puerta solamente cuando sea necesario.	11
Calentamiento en los laterales del producto	Distancia mínima de encerramiento o empotrar menor de la recomendada.	El calentamiento de los laterales del producto es normal debido a su funcionamiento. Para un mejor rendimiento, al empotrar o encerrar el refrigerador en muebles, deje una distancia mínima de 10 cm de los laterales, trasero y superior del producto.	7
Condensación externa	Elevada humedad del aire (normal en ciertos climas y épocas del año).	Instale su refrigerador en un lugar ventilado.	7
	Mal sellado del empaque magnético que circunda la puerta.	Ajuste las patas estabilizadoras de modo que se mantenga el refrigerador levemente inclinado hacia atrás.	7
Condensación interna	Puerta siendo abierta con mucha frecuencia.	Dígale a las personas que abran la puerta solamente cuando sea necesario.	11
	Alimentos desempaquetados y/o recipientes con líquidos abiertos (humedad excesiva).	Empaquete los alimentos y/o tape los recipientes.	11
	Mal sellado del empaque magnético que circunda la puerta.	Ajuste las patas estabilizadoras de modo que se mantenga el refrigerador levemente inclinado hacia atrás.	7
	Almacenaje de alimentos calientes en el refrigerador.	Deje enfriar los alimentos antes de almacenarlos en el refrigerador.	11
	Puertas mal cerradas.	Verifique si algún objeto está impidiendo el cierre completo de las puertas. Si necesario, reorganice los alimentos.	
Formación de hielo en el congelador	Filtración de humedad por la puerta.	Verifique si algún objeto está impidiendo el cierre completo de las puertas. Si necesario, reorganice los alimentos. Si sigue la acumulación de hielo, llame al servicio técnico autorizado o a su distribuidor.	

Eliminación apropiada de su refrigerador antiguo

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Sofocación

Remueva las puertas de su refrigerador antiguo.


El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en muerte o lesiones graves.

Productos viejos o abandonados todavía son peligrosos especialmente para los niños pues ellos pueden quedar atrapados dentro del producto, corriendo el riesgo de sofocación. La correcta eliminación de este producto evita

consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud. El producto no se debe tratar como un residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de recolección para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Los niños deberán ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato o se escondan en él, ya que podrían quedarse atrapados y morir asfixiados.

Antes de deshacerse de su refrigerador antiguo:

- Corte el cable de alimentación.
- Retire la(s) puerta(s).
- Deje los estantes en su lugar apropiado para que los niños no puedan entrar.

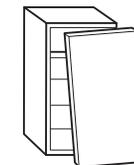

2 Instrucciones de Eliminación

- Este producto utiliza gas aislante y gas refrigerante que no ataca la capa de ozono y tiene potencial reducido de efecto invernadero. Estos gases son inflamables.
- Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial de eliminación. Póngase en contacto con las autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura.
- Por favor deshágase del material de embalaje de este producto de forma que no resulte nociva para el medio ambiente.

3 Por Dónde Comienzo?

INSTALANDO

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en lesiones en la espalda u otras.

Antes de conectar:

- Retire la base del embalaje. Retire cuñas y cintas de los componentes internos.
- Limpie el interior de su refrigerador con un paño o esponja suave, agua tibia y jabón suave.
- No utilice objetos punzocortantes ni cualquier otro medio para acelerar el proceso de descongelamiento. No utilice, alcohol, productos inflamables o productos de limpieza abrasivos.

Ellos pueden dañar la pintura de su refrigerador y/o circuito refrigerante.

- No dañe el circuito refrigerante.
- No colocar ni utilizar aparatos eléctricos dentro del producto.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Choque Eléctrico

Conecte el cable de tierra a una tierra efectiva.

No remueva el cable tierra.

No use un adaptador (*).

No use un cordón de extensión.

El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en muerte, incendio o choque eléctrico.

(*) Excepto adaptadores certificados por el fabricante de este aparato y suministrados por el revendedor autorizado.

Conexión a tierra:

- La conexión del cable a tierra es necesaria con las tensiones, sea 115 V o 220 V, y para todos los aparatos eléctricos y electrónicos. Está prohibido conectar el cable a tierra al conductor neutro de la red, a tuberías eléctricas, a tuberías de gas, a tuberías de agua, e inclusive a los grifos. Para efectuar la conexión a tierra, siga las normas de puesta a tierra y llame un electricista.
- Asegúrese que la tensión de la red eléctrica del lugar de instalación es la misma de la indicada en la etiqueta fijada próxima al enchufe. El refrigerador debe ser conectado a un tomacorriente en buen estado.



6

Importante:

- Nunca conecte su refrigerador a través de cables de extensión dobles o triples con otro electrodoméstico en el mismo tomacorriente. Este tipo de conexión puede provocar sobrecarga en la red eléctrica, perjudicando el funcionamiento de su refrigerador y resultando en accidentes con fuego. Use un tomacorriente exclusivo.
- Si Usted vive en una región donde hay oscilaciones de tensión nominal, no conecte su refrigerador directamente al tomacorriente.
- Instale un regulador automático de voltaje con una potencia mínima de 1000 W entre el refrigerador y el tomacorriente.
- Asegúrese de que el regulador soporta las variaciones de tensión que hay en su región.
- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de comidas del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- Su refrigerador está provisto con un enchufe con un conductor a tierra para su seguridad. No lo elimine reemplazando el enchufe o usando adaptadores. La instalación eléctrica de su domicilio debe estar provista de un conductor a tierra. En caso de no poseerlo, consulte con un especialista para su adecuada instalación.
- Una vez conectado el refrigerador, evite que el cable de alimentación entre en contacto con las partes calientes, como por ejemplo el motor-compresor u otros elementos que generen temperaturas elevadas.




PANEL DE CONTROL

La limpieza del panel de control debe ser realizada solamente con un paño suave y seco.

BANDEJA DE DESHIELO

La acumulación de agua en este recipiente es normal. El agua es proveniente del deshielo automático y será evaporada lenta y naturalmente.

Esta pieza no debe ser retirada.

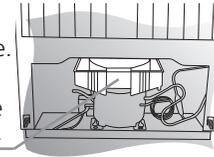

VIAJES Y AUSENCIAS

- Para períodos de ausencia prolongada, desenchufe el producto y vacíe el refrigerador y el congelador, incluso las charolas de hielo. Deje las puertas abiertas para evitar olores.

Importante:

- Acuérdesse de que podrá haber interrupción de energía eléctrica prolongada mientras Ud. esté ausente y, en este caso, el descongelamiento causará la degradación de los alimentos. Se recomienda que en caso de falta de energía eléctrica, evite la abertura de puertas en ese período.

7 Soluciones de Pequeños Problemas

Antes de llamar al servicio técnico autorizado o a su revendedor, intente las soluciones, consultando la tabla a continuación:

Problema	Causa probable	Solución	Mayores Informaciones en la Página
El refrigerador no funciona	Falta de energía.	Verifique el fusible y la pastilla termomagnética. También verifique si el enchufe está conectado al tomacorriente.	
	Voltaje excesivamente bajo/alto (verifique las oscilaciones de las lámparas).	Instale un regulador automático de voltaje con potencia mínima de 1000 Watts.	6
	Tomacorriente descompuesto.	Verifique el tomacorriente, conectando otro aparato. Cámbielo si es necesario.	
	Producto desenchufado.	Conéctelo a un tomacorriente adecuado. En caso de incompatibilidad del enchufe con el tomacorriente, cambie el tomacorriente por otro adecuado.	
Ruidos anormales	Cable de alimentación dañado.	Debe ser sustituido por el fabricante, servicio técnico autorizado o personas igualmente calificadas para evitar riesgos de accidentes	6
	Producto instalado en un lugar inadecuado.	Vea el punto "Por Dónde Comienzo?" (Instalando).	7
	Nivelación inadecuada.	Ajuste las patas estabilizadoras.	7

15

6 Mantenimiento y Cuidados

LIMPIEZA

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Explosión

Use productos de limpieza no inflamables.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en muerte, explosión o incendio.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Choque Eléctrico


Desconecte el enchufe del tomacorriente antes del mantenimiento o limpieza del producto.

Vuelva a colocar todos los componentes antes de conectar el producto.

El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en muerte o choque eléctrico.

- Mantener limpio su refrigerador evita la contaminación de los alimentos por olores.

- Antes de hacer una limpieza general, desconecte el enchufe del tomacorriente.

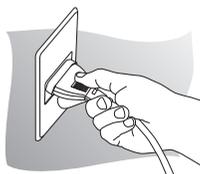

- Los alimentos perecederos deben ser almacenados en un recipiente térmico.

Importante:

- Nunca utilice productos tóxicos (amoníaco, alcohol, removedores, etc.) o abrasivos (jabón de pulir, pastas, etc.) ni limpiador de acero o cepillos en la limpieza de su refrigerador. Estos productos pueden dañar y dejar olores desagradables en el interior de su refrigerador.



- Evite también el contacto de estos productos con su refrigerador, pues podrán dañarlo.
- Para conservar el brillo y evitar manchas en su refrigerador, limpie la superficie sólo con un paño húmedo y jabón neutro. Enjuague bien y seque con un paño limpio y seco.
- Para facilitar la limpieza, este producto posee estantes de vidrio templado. Los bordes de los estantes impiden que líquidos, eventualmente derramados, escurran hacia otros compartimientos.
- Para limpiar la parte externa trasera, use solamente aspirador de polvo o plumero.
- Después de la limpieza, conecte el enchufe en el tomacorriente. Si es necesario, ajuste los controles de temperatura en la posición deseada.

ILUMINACIÓN LED

Importante:

- Su producto utiliza LEDs para iluminación interna. Si necesita sustitución, llame al servicio técnico autorizado.

Suministro de energía eléctrica de su residencia:

Los cables de la red eléctrica de su residencia deben ser de cobre y tener secciones mínimas de 2,5 mm².

⚠ ADVERTENCIA




Riesgo de Explosión

Mantenga materiales inflamables, tales como gasolina, lejos del refrigerador.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en muerte, explosión o incendio.

Ubicación:


El refrigerador no debe ser instalado próximo a fuentes de calor (estufa, calentadores, etc.) ni en un lugar donde esté expuesto en forma directa a la luz del sol. La instalación en un lugar inadecuado perjudica el funcionamiento del refrigerador y aumenta el consumo de energía.

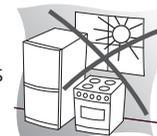

Cómo empotrar el refrigerador:

Considere las siguientes distancias mínimas para garantizar una circulación de aire adecuada:


- 10 cm en las partes laterales.
- 15 cm en el fondo.
- 15 cm en la parte superior.

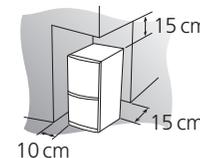

De este modo, Ud. estará garantizando el buen desempeño del producto. Ud. también estará evitando que los componentes de su refrigerador toquen paredes, otros productos o muebles, lo que causa ruidos desagradables.

Patas estabilizadoras:

Coloque el refrigerador en el lugar elegido. Gire las patas estabilizadoras hasta que toquen el suelo, trabando y estabilizando el producto. Las patas estabilizadoras poseen tamaños diferentes para garantizar mayor estabilización del producto.

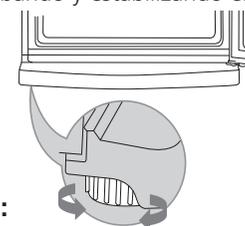

Desplazamiento:

Su refrigerador está equipado con 4 ruedas para facilitar su desplazamiento. Si necesita mover el producto para limpieza, por ejemplo, destrabe las patas estabilizadoras.

Importante:

- Para facilitar el cierre de las puertas, gire un poco más las patas estabilizadoras, inclinando levemente el producto hacia atrás.
- Estabilizando su producto usted también estará ayudando a disminuir los ruidos.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Incendio

Nunca coloque velas encendidas o productos similares (velón) sobre el refrigerador.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en muerte o incendio.

Calentamiento externo:

- El calentamiento de algunas áreas externas del refrigerador es normal. Esto ocurre para evitar la formación de condensación. Sin embargo, en condiciones críticas de temperatura y humedad ambiente, se puede observar condensación. Seque el producto con un paño suave.

CARACTERÍSTICAS GENERALES


WRE58



Refrigerador

- 1 - Iluminación LED del Refrigerador
- 2 - Control de Enfriamiento
- 3 - Cajón Portahuevos
- 4 - Estante de Vidrio Extra (14,82 dm²)
- 5 - Estante de Vidrio sin Soporte (25,62 dm²)
- 6 - Estantes de Vidrio con Soporte
- 7 - Cajón de Latas y "Long Necks"
- 8 - Tapa Cajón de Legumbres (WRE57)
- 9 - Control de Humedad (WRE58)
- 10 - Cajón de Frutas (WRE58)
- 11 - Cajón de Legumbres
- 12 - Separador Cajón de Legumbres (WRE57)
- 13 - Estantes Espacio Adapt
- 14 - Estantes Refrigerador
- 15 - Separador Acceso Rápido
- 16 - Recipiente

WRE57

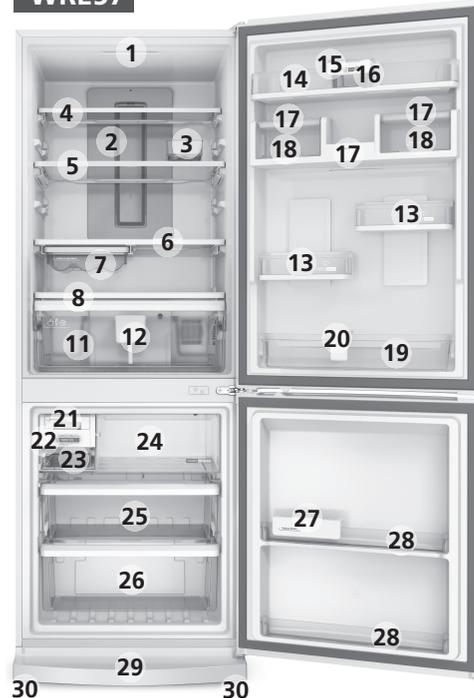


Congelador

- 17 - Estantes Condimentos
- 18 - Compartimientos Condimentos
- 19 - Estante Botellas
- 20 - Separador de Botellas
- 21 - Abastecedor (Sistema Inteligente de hacer hielo)
- 22 - Charolas de Hielo con Extractor
- 23 - Cajón de Hielo
- 24 - Compartimiento Turbo Congelador
- 25 - Cajón Superior Congelador
- 26 - Cajón Inferior Congelador
- 27 - Separador / Organizador de Estante
- 28 - Estantes Congelador
- 29 - Rodapié
- 30 - Patas Estabilizadoras


- Observe siempre la fecha de vencimiento de los alimentos congelados, indicada por el fabricante.
- Los líquidos aumentan de volumen cuando son congelados. Tenga cuidado al almacenar botellas u otros recipientes cerrados en el congelador. Ellos pueden romperse.

Si necesita más espacio de almacenamiento en el congelador, retire los cajones.

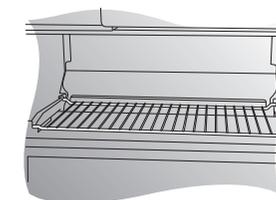

ESTANTES DE VIDRIO


Su refrigerador posee 2 estantes grandes y un reducido para el almacenamiento de artículos más altos o más pequeños.

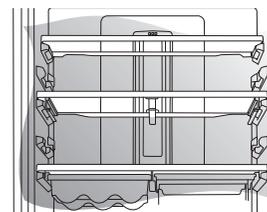

- Los estantes son hechos de vidrio templado resistente a las temperaturas de su producto.
- Para quitar el estante, tírelo para fuera con las dos manos.

CAJÓN LATAS Y "LONG NECKS"


Compartimiento especial para helar rápido sus bebidas. Puede ser utilizado tanto en el congelador como en el refrigerador para helar la cerveza o el refrigerante de una forma inteligente, con un espacio perfecto para 3 botellas "long neck" o 6 latas.

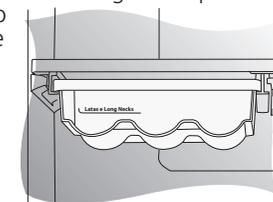

CAJÓN PORTAHUEVOS

Su refrigerador posee un cajón portahuevos que tiene capacidad para almacenar 12 huevos, y permite ser colocado tanto en los estantes de vidrio del refrigerador como en los estantes de la puerta, de acuerdo con su preferencia.

Su forma posibilita aún ser llevado a la mesa o el lavabo, facilitando su uso cuando hay necesidad de consumo de una cantidad más grande de huevos.

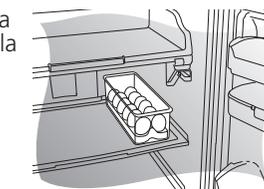


CAJÓN CONGELADOR

El compartimiento congelador, de su refrigerador, posee cajones para facilitar el acceso de los alimentos. Además de esto permite un mejor aprovechamiento y organización del espacio interno del congelador.


Para retirar y volver a colocar los cajones

- 1 Tire el cajón hacia fuera hasta trabar.
- 2 Levante la parte delantera del cajón y tírelo totalmente para fuera.
- 3 Para colocarlo en su lugar, invierte los pasos anteriores.

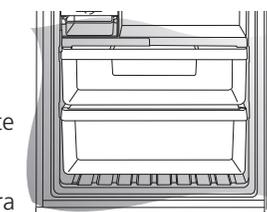

ESTANTES ESPACIO ADAPT

Estantes que se adaptan a artículos de varios tamaños. Para ajustar el estante, presiónela con el pulgar y se mueva en el sentido deseado, hacia arriba o hacia abajo, bajo con el uso de las dos manos. Para quitar, quite el estante del carril central por encima.

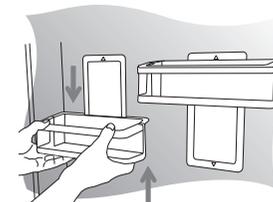

SISTEMA TWIST ICE ADVANCED

Este sistema, combinado con la función **turbo hielo**, de hacer hielo, avisa cuando el hielo está listo para ser extraído y también permite hacer cubos de tamaños diferentes.



- El sistema **twist ice advanced** está compuesto por un abastecedor, charolas con extractor y un cajón para hielo. Con este sistema quedará más fácil cargar las charolas con agua, extraer los cubitos de hielo y almacenarlos.

Cómo abastecer:

- Es necesario extraer el hielo antes de abastecer.
- Para hacer hielo, llene el tanque de agua, (**únicamente llenar con agua potable**) hasta el nivel indicado, según el tamaño de hielo que desee.



No exceda el límite máximo.

Cómo extraer:

- Asegúrese de que no haya agua en las charolas.
- Gire el botón hasta el final para extraer el hielo. Los cubitos de hielo caerán directamente en el cajón.
- Asegúrese de que todos los cubos fueron extraídos.



Importante:

- El abastecedor se quita automáticamente al activar el sistema **Twist Ice**, para recordar que debe ser reabastecido.
- El cajón de hielo tiene capacidad para soportar hasta 2 extracciones. Exceder este límite puede trabar las molduras.

12


Limpieza del Abastecedor:

- Retire el abastecedor del soporte.
- Ponga un poco de agua y jabón en el abastecedor.
- Agite el abastecedor hasta eliminar la suciedad.
- Enjuague con abundante agua para eliminar toda la espuma.
- Coloque el abastecedor nuevamente en el soporte.



SISTEMA CONTROL DE ENFRIAMIENTO Y SIN ESCARCHA

- Al almacenar alimentos, evite colocarlos próximos a las salidas de aire, pues además de perjudicar el buen funcionamiento del producto, puede causar el congelamiento de los alimentos.

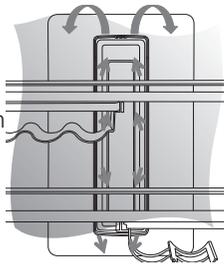

- Al abrir la puerta es normal que se empañen los estantes de su refrigerador, debido a la entrada de aire caliente dentro del producto.

COMPARTIMIENTO CONGELADOR

- Es importante que las aperturas para la circulación del aire estén siempre desobstruidas.
- Al almacenar alimentos en el compartimiento congelador, prepare pequeñas porciones. Esto posibilitará un congelamiento más rápido y la utilización integral de cada porción.
- Todo congelador posee capacidad de congelar una cantidad máxima de alimentos cada 24 horas. Evite exceder la capacidad de congelamiento de su producto, que Usted puede comprobar en la etiqueta de su producto.

4 Usando El Refrigerador

CÓMO OPERAR EL PANEL DE CONTROL

Su refrigerador posee funciones electrónicas, especialmente desarrolladas para atender las diversas situaciones de su día a día.

Para activar, toque la función deseada. Para desactivar, toque otra vez.


Control de Temperatura del Refrigerador

Función **Turbo Hielo**

Selecciona **Turbo Freezer, Turbo 10, Espumantes y Postre** (Sobremesa). Presione por 2 segundos para **trabrar y destrabar el panel**

Aviso de **panel seguro**

Control de Temperatura del Congelador

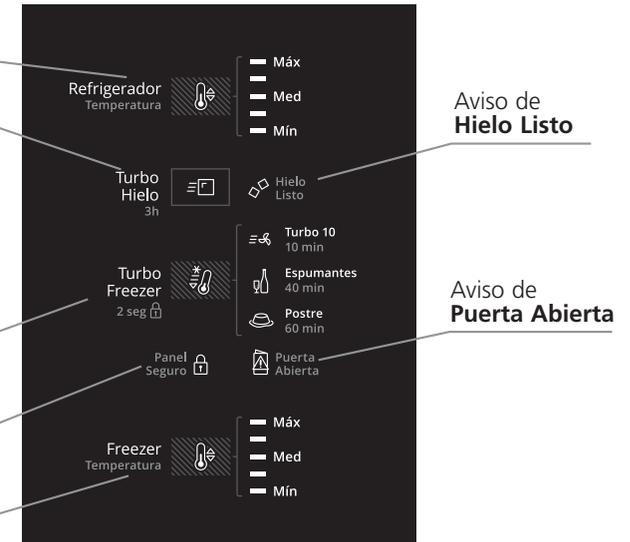

Función Turbo Freezer

Espumantes y Postre (Sobremesa)

Proporciona un **enfriamiento más rápido** durante un tiempo determinado. Para utilizar las funciones del **Turbo Freezer** siga los pasos:

- Coloque la Espumante o la Postre (Sobremesa) en el compartimiento turbo congelador.
- Seleccione la función de acuerdo con su necesidad.

Presione la tecla **Turbo Freezer** hasta la luz del icono **Espumantes** o **Postre** (Sobremesa) encender.

3 Espere el tiempo necesario para enfriar la bebida, de acuerdo con la función accionada.

- **Espumante** = 40 minutos

- **Postre** (Sobremesa) = 60 minutos

4 Al final del tiempo, la alarma sonará. El símbolo de la función activada parpadeará indicando que la bebida o el alimento debe retirarse del compartimiento.

Para desactivar la alarma, toque la tecla **Turbo Freezer** de nuevo.


9

Turbo 10

Obtener un enfriamiento más rápido del

compartimiento turbo congelador.

Esta función permanecerá activa durante 10 minutos. Durante el tiempo de funcionamiento, el símbolo de la función quedará encendida. La alarma sonará y el símbolo de la función parpadeará indicando el final de la función.

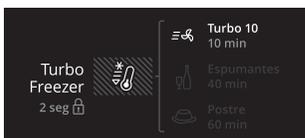

Función Turbo Hielo

Formar hielo más rápidamente. Esta función permanecerá activa durante 3 horas.

En situaciones en las que el refrigerador ha terminado de ser conectado, muchas aberturas de puerta y agua por encima de 25 °C, este tiempo puede ser más grande. Si desea desactivar la función antes del tiempo determinado, toque de nuevo la tecla **turbo hielo**.



Aviso de Hielo Listo

Cuando el aviso de **hielo listo** enciende en el panel, significa que el hielo ya está listo para ser extraído del molde para el Cajón.



Aviso de Puerta Abierta

Al abrir las puertas de su refrigerador, el símbolo de **puerta abierta** enciende en el panel de control. Si se deja la puerta abierta por aproximadamente 2 minutos, la alarma se activará. Para cancelar la alarma, cierre la puerta o toque el símbolo de **puerta abierta**.




Función Panel Seguro

Para bloquear, presione por 2 segundos la tecla **turbo freezer**, hasta que la luz del símbolo se enciende. Cuando el panel está bloqueado, no será posible accionar ninguna tecla del panel de control. Por eso, para utilizar normalmente sus funciones, es necesario desbloquearlo. Para desbloquear, presione durante 2 segundos la tecla **turbo freezer** hasta que la luz del símbolo se apague.



CONTROL DE TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR

La temperatura del compartimiento refrigerador es ajustada accionando la tecla "Refrigerador" hasta el nivel deseado. El refrigerador posee diferentes niveles de temperatura para atender sus necesidades diarias, conforme tabla a seguir:

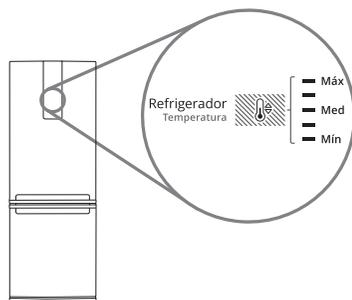

Enfriamiento	Orientaciones
Mínimo	Pocos alimentos en el refrigerador, días fríos y poca abertura de puerta.
Medio	Condiciones normales.
Máximo	Muchos alimentos en el refrigerador, días calientes y abertura frecuente de puerta.

Existen aun dos niveles de temperatura intermedios (**mín/med** y **med/máx**), que pueden ser usados de acuerdo con su necesidad.

Mínimo / Medio

Para seleccionar el nivel "**mín / med**", presione la tecla de ajuste del refrigerador hasta el nivel "**mín**". Presione nuevamente la tecla de ajuste

del refrigerador por 3 segundos hasta que las luces "**mín e med**" enciendan.

Medio / Máximo

Para seleccionar el nivel "**med / máx**", presione la tecla de ajuste del refrigerador hasta el nivel "**med**". Presione nuevamente la tecla de ajuste del refrigerador por 3 segundos hasta que las luces "**med e máx**" enciendan.

10

ALMACENANDO BEBIDAS Y ALIMENTOS

Recomendamos que los alimentos sean almacenados en recipientes apropiados, tales como bolsas de plástico o recipientes con tapas. Eso evita la remoción de la humedad natural de los alimentos, manteniendo su calidad.



No coloque alimentos calientes en el refrigerador o en el congelador. Aguarde hasta que estén a la temperatura ambiente. Esto contribuye para que no aumente el consumo de energía, garantizando el buen funcionamiento del producto.



Busque abrir las puertas solamente el tiempo necesario para colocar o retirar alimentos o bebidas. De este modo Ud. estará reduciendo el consumo de energía y mejorando el desempeño de su refrigerador.

Si la puerta queda abierta por aproximadamente 2 minutos, la alarma será accionada.

Ciertos alimentos como frutas y verduras cuando están almacenados en contacto directo con el ambiente frío y seco se deshidratan.

Importante:


- Se recomienda mantener el refrigerador operando por 2 horas como mínimo antes de proveerlo con bebidas y alimentos, tiempo necesario para la estabilización de la temperatura en el interior del producto.
- Si se descongela el alimento, no se debe congelar nuevamente porque este puede perder sus características naturales.
- Los líquidos y en especial, los líquidos efervescentes, aumentan de volumen cuando son congelados. Por eso tenga cuidado al almacenar botellas u otros recipientes cerrados en el congelador. Estos recipientes pueden romperse.

5 Componentes del Refrigerador


COMPARTIMIENTO TURBO CONGELADOR

Este compartimiento se debe utilizar para acomodar las bebidas y los alimentos cuando alguna función de enfriamiento rápido del turbo congelador está siendo utilizada.

Para retirar la tapa, presione los laterales.

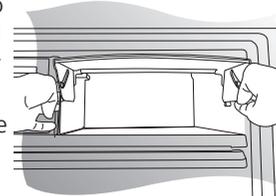

Para retirar el estante, retire el conjunto **Turbo Ice** y la tapa del turbo congelador primero. Presione la palanca hacia abajo para liberar el compartimiento y tire para fuera.

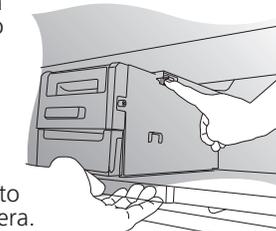

Si necesita más espacio de almacenamiento en el congelador, retire la tapa y el conjunto **Turbo Ice**.

11