




GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL.



Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.  
Antes de utilizar la lavadora, deberá quitar los tornillos de transporte. Si desea más información sobre cómo quitarlos, consulte la Guía de Instalación.

PANEL DE CONTROL

- 1. Botón «ENCENDIDO/APAGADO»
- 2. Selector de programas
- 3. Botón "Inicio/Pausa"
- 4. Botón «Temperatura»
- 5. Botón «Centrifugado»
- 6. Botón «Inicio diferido»
- 7. Botón «Bloqueo teclas»
- 8. Botones de opciones

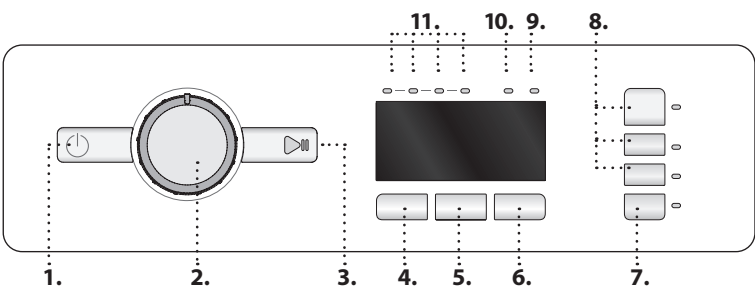

- LUCES LED**
- 9. Puerta bloqueada  
Las puertas están bloqueadas
  - 10. Fin ciclo  
El programa ha finalizado
  - 11. Fase de lavado  
Indica la fase de lavado del ciclo

TABLA DE PROGRAMAS

| Carga máxima 6 Kg<br>Consumo energético en modo apagado 0.5 W / en modo encendido 8.0 W |              |           |                               |                   |                    | Detergentes y aditivos |                  |             | Detergente recomendado |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------------|---------|
| Programa                                                                                | Temperaturas |           | Vel. máx. centri-fugado (rpm) | Carga máxima (kg) | Duración (Minutos) | Pre-lavado             | Lavado principal | Suavizan-te | Polvo                  | Líquido |
|                                                                                         | Por de-fecto | Variación |                               |                   |                    | I                      | II               | 🌸           |                        |         |
| Mixto                                                                                   | 40°C         | ❄️ - 40°C | 1000                          | 3.0               | 60'                | –                      | ●                | ○           | –                      | ✓       |
| Ropa blanca                                                                             | 60°C         | ❄️ - 90°C | 1000                          | 6.0               | 170'               | ● (90°)                | ●                | ○           | ✓                      | ✓       |
| Algodón                                                                                 | 40°C         | ❄️ - 60°C | 1000                          | 6.0               | 230'               | –                      | ●                | ○           | ✓                      | ✓       |
| Algodón                                                                                 | 60°C         | 60°C      | 1000                          | 6.0               | 240'               | –                      | ●                | ○           | ✓                      | ✓       |
|                                                                                         |              | 40°C      | 1000                          | 6.0               | 230                | –                      | ●                | ○           | ✓                      | ✓       |
| Ropa deportiva                                                                          | 40°C         | ❄️ - 40°C | 600                           | 2.5               | 90'                | –                      | ●                | ○           | –                      | ✓       |
| Ropa de cama                                                                            | 30°C         | ❄️ - 30°C | 1000                          | 1.0               | 110'               | –                      | ●                | ○           | –                      | ✓       |
| Jeans                                                                                   | 40°C         | ❄️ - 40°C | 800                           | 2.5               | 70'                | –                      | ●                | ○           | –                      | ✓       |
| Centrifugado y vaciado                                                                  | –            | –         | 1000                          | 6.0               | 10'                | –                      | –                | –           | –                      | –       |
| Aclarado y centrifugado                                                                 | –            | –         | 1000                          | 6.0               | 50'                | –                      | –                | ○           | –                      | –       |
| Rápido 30'                                                                              | 30°C         | ❄️ - 30°C | 800                           | 3                 | 30'                | –                      | ●                | ○           | –                      | ✓       |
| Colours 15°                                                                             | 15°C         | 15°C      | 1000                          | 1.5               | 90'                | –                      | ●                | ○           | –                      | ✓       |
| Lana                                                                                    | 40°C         | ❄️ - 40°C | 800                           | 1.5               | 75'                | –                      | ●                | ○           | –                      | ✓       |
| Delicado                                                                                | 30°C         | ❄️ - 30°C | –                             | 0.5               | 80'                | –                      | ●                | ○           | –                      | ✓       |
| Sintético                                                                               | 40°C         | ❄️ - 60°C | 1000                          | 3.0               | 195'               | –                      | ●                | ○           | ✓                      | ✓       |


● Requiere dosificación ○ Dosificación opcional

Estos datos pueden variar en su casa debido a las condiciones cambiantes de la temperatura de entrada del agua, de la presión del agua, etc. Los valores de duración aproximada del programa corresponden a la configuración preestablecida de los programas sin opciones.

La lavadora adapta el agua, la energía y la duración del programa a su carga de lavado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- 1. Tapa Superior
- 2. Dispenser de detergente
- 3. Panel de control
- 4. Apertura de puerta (manija)
- 5. Puerta
- 6. Filtro de agua: detrás del zócalo
- 7. Zócalo (extraíble)
- 8. Patas ajustables (4)

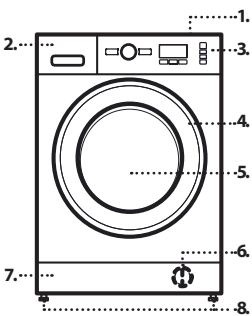

DISPENSER DE DETERGENTE

**Compartimento de lavado principal** II

Detergente para el lavado principal, quitamanchas o ablandador del agua. Para los detergentes líquidos se recomienda utilizar la partición de plástico extraíble **A** (suministrada) para una dosificación apropiada. Si utiliza un detergente en polvo, coloque la partición en la ranura **B**.

**Compartimento de prelavado** I

Detergente para el prelavado.

**Compartimento para el suavizante** 🌸

Suavizante de tejidos. Almidón líquido.

**Vierta suavizante o solución de almidón solo hasta la marca "Max".**

**Botón de liberación** ➡

Pulse para retirar la bandeja y limpiarla.

## PROGRAMAS

*Para seleccionar el programa adecuado a su tipo de ropa, siga siempre las instrucciones de las etiquetas de cuidado de las prendas. El valor indicado en el símbolo del barreño es la máxima temperatura de lavado posible de la prenda.*



### Mixto

Para lavar prendas resistentes de algodón, lino, sintético, fibras y fibras mixtas con un grado de suciedad entre bajo y normal.

### Ropa blanca

Para lavar toallas, ropa interior, ropa de mesa y de cama etc. de algodón resistente y lino con un grado de suciedad entre normal y elevado. El ciclo se completa con una fase de prelavado antes de la fase de lavado principal únicamente cuando se selecciona una temperatura de 90 °C. En este caso, se recomienda añadir detergente en la sección de prelavado y en la sección de lavado principal.

### Algodón

Prendas de algodón y lino resistentes medianamente sucias o muy sucias.

### e Algodón

Para lavar ropa de algodón con un grado de suciedad normal. A 40 °C y 60 °C, es el programa estándar de lavado de prendas de algodón más eficiente en el consumo de agua y energía.

### Ropa deportiva

Para lavar ropa de deporte con un grado de suciedad bajo (chándales, shorts, etc.). Para obtener los mejores resultados, recomendamos no exceder la carga máxima indicada en la «TABLA DE PROGRAMAS». Recomendamos utilizar detergente líquido y añadir la cantidad adecuada para media carga.

### Ropa de cama

Diseñado para lavar prendas acolchadas como edredones dobles o individuales, almohadones y anoraks. Se recomienda cargar estas prendas acolchadas en el tambor con los bordes doblados hacia dentro y no superar un ¾ del volumen del tambor. Para un lavado óptimo, recomendamos utilizar detergente líquido.

### Jeans

Vuelva la ropa del revés antes de lavarla y utilice un detergente líquido.

### Centrifugado y vaciado

Centrifuga la carga y luego vacía el agua. Para ropa resistente. Si omite el ciclo de centrifugado, la lavadora solamente desaguará

### Aclarado y centrifugado

Aclara y luego centrifuga. Para ropa resistente.

### Rápido 30'

Para limpiar rápidamente prendas con un grado de suciedad bajo. Este ciclo solo dura 30 minutos y ahorra tiempo y energía.

### Colours 15°

Este ciclo ayuda a proteger los colores lavando en agua fría (15 °C) y consume menos energía para calentar el agua ofreciendo unos resultados de lavado satisfactorios. Adecuado para ropa poco sucia, sin manchas. Este ciclo ofrece unos resultados de lavado comparables al ciclo mixto de 40 °C a solo 15 °C.

### Lana

Todas las prendas de lana pueden lavarse con el programa «Lana», incluidas las que lleven la etiqueta de «Solo lavado a mano». Para obtener los mejores resultados, utilice detergentes especiales y **no exceda los kg de carga máxima de ropa declarados.**

### Delicado

Para lavar ropa especialmente delicada. Es preferible colocar la ropa del revés antes de lavarla.

### Sintético

Para lavar prendas sucias de fibras sintéticas (como poliéster, poliacrílico, viscosa, etc.) o mezclas de algodón y sintético.

## PRIMER USO

Para eliminar restos de fabricación, seleccione el programa «Algodón» a una temperatura de 60 °C. Añada una pequeña cantidad de detergente en polvo en el compartimiento de lavado principal del Dispenser de detergente (como máximo 1/3 de la cantidad de detergente recomendada por el fabricante para ropa ligeramente sucia). Inicie el programa **sin añadir ropa**.

## USO DIARIO

Prepare la ropa siguiendo las recomendaciones del apartado «TRUCOS Y CONSEJOS». Cargue la ropa, cierre la puerta, abra la canilla y pulse el botón «ENCENDIDO/APAGADO» para encender la lavadora, el botón «Inicio/Pausa» parpadeará. Gire el selector de programa hacia el programa deseado y seleccione una opción si es necesario. Puede alterar la temperatura y la velocidad de centrifugado mostradas con la luz LED correspondiente pulsando el botón «Temperatura» o el botón «Centrifugado» . Extraiga el Dispenser de detergente y añada ahora el detergente (y aditivos/suavizante). Siga las recomendaciones de dosificación del paquete de detergente. Después cierre el Dispenser y pulse el botón «Inicio/Pausa» . El botón «Inicio/Pausa» se iluminará y la puerta se bloqueará.

## PONER EN PAUSA UN PROGRAMA EN MARCHA

Para pausar el ciclo de lavado, pulse el botón «Inicio/Pausa» ; el indicador parpadea. Para iniciar el ciclo de lavado desde donde se interrumpió vuelva a pulsar el botón.

## ABRIR LA PUERTA, SI ES NECESARIO

Una vez iniciado un programa, el indicador de «Puerta bloqueada» se iluminará para mostrar que la puerta no puede abrirse. Mientras un programa de lavado está en curso, la puerta permanece bloqueada. Para abrir la puerta mientras un programa está en curso, pulse el botón «Inicio/Pausa» para poner el programa en pausa. Siempre y cuando el nivel de agua y/o la temperatura no sean demasiado elevados, el indicador de «Puerta bloqueada» se apagará y podrá abrir la puerta. Por ejemplo, para añadir o quitar ropa. Vuelva a pulsar el botón «Inicio/Pausa» para continuar con el programa.

## FIN DEL PROGRAMA

El indicador de «Puerta bloqueada» se apagará y el indicador de «Fin ciclo» se encenderá. Para apagar la lavadora una vez finalizado el programa, pulse el botón «ENCENDIDO/APAGADO» , la luz se apagará. Si no pulsa el botón «ENCENDIDO/APAGADO» , la lavadora se apagará automáticamente cuando haya transcurrido una media hora. Cierre la canilla, abra la puerta y vacíe la lavadora. Deje la puerta abierta para que el tambor se seque.

## OPCIONES

! Si la opción seleccionada no es compatible con el programa seleccionado, esta incompatibilidad se indicará con un zumbido (3 señales acústicas) y la luz del indicador correspondiente parpadeará.  
! Si la opción seleccionada no es compatible con otra opción seleccionada previamente, únicamente permanecerá activa la selección más reciente.

### FreshCare+

Esta opción mejora el rendimiento de lavado generando un vapor que impide la proliferación de las principales fuentes de malos olores dentro de la lavadora. Después de la fase de vapor, la lavadora dará giros suaves haciendo rotar lentamente el tambor. La opción FreshCare+ se inicia al terminar el ciclo, tiene una duración máxima de 6 horas y puede interrumpirse en cualquier momento pulsando cualquier botón del panel de control o girando el selector. Espere unos 5 minutos antes de abrir la puerta.

### Aclarado intensivo

Si selecciona esta opción, la eficiencia del aclarado se incrementa para garantizar una eliminación óptima del detergente. Es especialmente útil para pieles sensibles.

### Plancha fácil

Si selecciona esta opción los ciclos de lavado y centrifugado se modificarán para reducir la formación de arrugas.

### Inicio diferido

Para que el programa seleccionado se inicie más tarde, pulse el botón hasta que el LED del aplazamiento deseado se ilumine. (9h-6h-3h). Una vez iniciado el ciclo de lavado, el indicador correspondiente al periodo de retraso seleccionado empezará a parpadear. A media que transcurra el tiempo, el retraso restante se mostrará y el indicador correspondiente parpadeará. El programa seleccionado comenzará cuando haya transcurrido el tiempo de retraso seleccionado. Para cancelar el inicio diferido, pulse de nuevo el botón hasta que todas las luces LED se

apaguen.

### Temperatura °C

Cada programa tiene una temperatura predefinida. Si quiere cambiar la temperatura, pulse el botón «Temperatura» °C. El indicador LED correspondiente se enciende.

### Centrifugado

Cada programa tiene una velocidad de centrifugado predefinida. Si quiere cambiar la velocidad de centrifugado, pulse el botón «Centrifugado». El indicador LED correspondiente se enciende.

## BLOQUEO TECLAS

Para bloquear el panel de control, mantenga pulsado el botón «Bloqueo teclas» durante unos 3 segundos. Se ilumina el indicador LED correspondiente para indicar que el panel de control está bloqueado (salvo para hacer uso del botón «ENCENDIDO/APAGADO»). Esto impide cambios no intencionados en los programas, en especial cuando hay niños cerca de la máquina. Para desbloquear el panel de control, mantenga pulsado el botón «Bloqueo teclas» durante unos 3 segundos.

## BLANQUEADO

Si quiere blanquear la ropa, cargue la lavadora y seleccione el programa «Aclarado y centrifugado».

Inicie la máquina y espere a que complete el primer ciclo de llenado de agua (2 minutos escasos). Ponga la lavadora en pausa pulsando el botón «Inicio/Pausa», abra el cajón del detergente y añada el blanqueante (respete las dosis recomendadas que se indican en el paquete) en el compartimento de lavado principal donde se ha montado previamente la partición. Reinicie el ciclo de lavado pulsando el botón «Inicio/Pausa».

Si lo desea, puede añadir un suavizante de tejidos en el compartimento adecuado del cajón de detergente.

## CONSEJOS Y TRUCOS

### Separe la ropa en función de

Tipo de tejido/etiqueta de cuidados (algodón, fibras mixtas, sintéticos, lana, prendas que deban lavarse a mano). Color (separe las prendas de color y las blancas, lave las prendas de color nuevas por separado). Delicados (lave las prendas pequeñas (como las medias de nailon) y las prendas con broche (como los sujetadores) en una bolsa de ropa o en una funda de almohada con cremallera).

### Vacíe todos los bolsillos

Los objetos como las monedas o los encendedores, pueden dañar tanto la ropa como el tambor.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

*La lavadora debe apagarse y desconectarse antes de efectuar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento. No utilice líquidos inflamables para limpiar la lavadora.*

### Limpieza del exterior de la lavadora

Utilice un trapo húmedo y suave para limpiar las partes exteriores de la lavadora. No utilice limpiacristales o productos de limpieza de uso general, quitagrasas en polvo o similar para limpiar el panel de control; estas sustancias podrían dañar la impresión.

### Comprobación de la manguera de suministro de agua

Compruebe la manguera de entrada regularmente para detectar zonas frágiles y grietas. Si está estropeada, cámbiela por una nueva manguera a través de nuestro Centro de Atención al Cliente o de su distribuidor autorizado. Según el tipo de manguera:

Si la manguera de entrada tiene un revestimiento transparente, revise de forma regular si el color se intensifica en alguna zona. En tal caso, puede que la manguera tenga un escape y deba cambiarse.

### Limpieza de los filtros de malla de la manguera de agua

Cierre la canilla y afloje la manguera de entrada de agua de la canilla. Limpie el filtro de malla interior y vuelva a enroscar la manguera de entrada de agua en la canilla. A continuación, desenrosque la manguera de entrada de la parte trasera de la lavadora a mano. Extraiga el filtro de malla de la conexión de la lavadora con unos alicates universales y límpielo. Vuelva a montar el filtro de malla y enrosque la manguera de entrada de nuevo. Abra la canilla y compruebe que las conexiones sean completamente estancas.

### Limpieza del filtro / drenaje del agua residual

*Si utiliza un programa de agua caliente, espere a que el agua se haya enfriado antes de vaciar el agua. Limpie el filtro a menudo para evitar que el agua no se pueda vaciar después del lavado debido a la obstrucción del filtro. Si no puede vaciarse el agua la pantalla indica que puede que el filtro de agua esté obstruido.*

Extraiga el zócalo con el destornillador: empuje hacia abajo una parte del zócalo con la mano, después introduzca el destornillador en la apertura entre el zócalo y el panel delantero y haga palanca para abrir el zócalo. Coloque un recipiente ancho y llano debajo del filtro de agua para recoger el agua. Gire lentamente el filtro en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que empiece a salir agua. Deje salir el agua sin retirar el filtro. Cuando el recipiente esté lleno, cierre el filtro de agua girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Vacíe el recipiente. Repita el procedimiento hasta evacuar toda el agua. Ponga un paño de algodón debajo del filtro de agua para absorber la pequeña cantidad de agua que quede. Después retire el filtro de agua girándolo. Limpie el filtro de agua: retire los residuos del filtro y lávelo con agua corriente. Inserte el filtro de agua y vuelva a instalar el zócalo: Vuelva a insertar el filtro de agua girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de que lo ha girado todo lo posible el agarre del filtro debe estar en posición vertical. Para probar la estanqueidad del filtro de agua, puede verter alrededor de un litro de agua en el Dispenser de detergente. Y reinstalar el zócalo a continuación.

### Limpieza del Dispenser de detergente

Saque el Dispenser de detergente pulsando el botón de liberación y tirando del Dispenser al mismo tiempo. Extraiga la parte del Dispenser de detergente y la del compartimento para el suavizante. Limpie todas las partes con agua corriente, eliminando todos los restos de detergente y de suavizante. Limpie las diferentes partes con un trapo y seque con un paño suave. Vuelva a montar el Dispenser de detergente y vuelva a introducirlo en el compartimento para el detergente.

## TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

*No levante nunca la lavadora sujetándola por la encimera.*

Saque el enchufe y cierre la canilla del agua. Asegúrese de que la puerta y el Dispenser de detergente estén bien cerrados. Desconecte la manguera de entrada de la canilla y retire la manguera de drenaje del punto de drenaje. Retire los restos de agua de las mangueras y colóquelas de forma que no se estropeen durante el transporte. Vuelva a colocar los tornillos de transporte. Siga las instrucciones para retirar los tornillos de transporte de la GUÍA DE INSTALACIÓN en el orden inverso.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Es posible que, a veces, la lavadora no funcione correctamente por alguna razón. Antes de llamar al Centro de Atención al Cliente, le recomendamos que compruebe si puede resolver el problema mediante la siguiente lista.

| Anomalías:                                                                                                                                                                                    | Causas posibles/Solución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La lavadora no se enciende.                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>El enchufe no está insertado en la toma de corriente, o no se ha insertado lo suficiente como para hacer contacto.</li><li>Se ha interrumpido el suministro eléctrico.</li><li>La puerta no está bien cerrada.</li><li>No ha pulsado el botón de ENCENDIDO/APAGADO .</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| El ciclo de lavado no se inicia.                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>No ha pulsado el botón de «Inicio/Pausa» .</li><li>La llave del agua no está abierta.</li><li>Ha programado un «Inicio diferido» .</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| La lavadora no se llena de agua (el indicador de la primera fase del ciclo de lavado  parpadea rápidamente). | <ul style="list-style-type: none"><li>La manguera no está conectada a la canilla.</li><li>La manguera está doblada.</li><li>La llave del agua no está abierta.</li><li>El suministro de agua se ha interrumpido.</li><li>No hay suficiente presión.</li><li>No ha pulsado el botón de «Inicio/Pausa» .</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| La lavadora carga y evacua agua continuamente.                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>El tubo de desagüe no se ha instalado a 65-100 cm del suelo.</li><li>El extremo del tubo de desagüe está sumergido en agua.</li><li>El conector del desagüe de la pared no tiene una salida de aire.</li><li>Si el problema persiste después de estas comprobaciones, cierre la canilla, desconecte la lavadora y llame al Centro de Atención al Cliente. Si la vivienda está situada en uno de los pisos superiores de un edificio, se puede producir un efecto sifón, que haga que la lavadora cargue y evacue el agua continuamente. Se venden válvulas antisifón especiales para evitar este tipo de problemas.</li></ul> |
| La lavadora no desagua o no centrifuga.                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>El programa no incluye la función de vaciado: con algunos programas se tiene que activar manualmente.</li><li>El tubo de desagüe está doblado.</li><li>La tubería de desagüe está obstruida.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| La lavadora vibra excesivamente durante el ciclo de centrifugado.                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>En el momento de la instalación, el tambor no se ha desbloqueado correctamente.</li><li>La lavadora no está nivelada.</li><li>La lavadora está embutida entre el mueble y la pared.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| La lavadora tiene una fuga de agua.                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>La manguera de entrada de agua no se ha ajustado correctamente.</li><li>El Dispenser de detergente está obstruido.</li><li>El tubo de desagüe no se ha ajustado correctamente.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| El indicador «Inicio/Pausa»  se ilumina y el indicador de opciones parpadea.                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Apague la máquina, desconecte el enchufe de la toma de corriente y espere alrededor de 1 minuto antes de volver a encenderla.</li><li>Si el problema continúa, llame al Centro de Atención al Cliente.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Se forma demasiada espuma.                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>El detergente no es compatible con la lavadora (debe indicar la frase «para lavadora», «para lavado a mano y en lavadora» o similar).</li><li>La dosis era excesiva.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| La puerta está bloqueada, con o sin indicación de error, y el programa no funciona.                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>La puerta se bloquea en caso de corte de electricidad. El programa seguirá automáticamente en cuanto la red vuelva a estar disponible.</li><li>La lavadora está parada. El programa seguirá automáticamente en cuanto desaparezca el motivo de la parada.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Puede descargarse las Instrucciones de seguridad, la Ficha del producto y los Datos de energía:**

- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente** (Consulte el número de teléfono en el folleto de garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

